


Bàscules pesa-palets DFPJ i DFPK

MANUAL D'USUARI TECNIPÉS

Bàscules pesa-palets DFPJ i DFPK

Instal·lació, manteniment i servei.

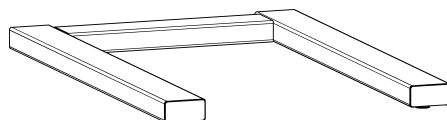

1. Introducció

Aquest manual descriu la instal·lació, el manteniment, les peces de recanvi i la informació de servei de les bàscules pesa-palets DFPJ i DFPK. Si la bàscula se subministra amb un indicador, s'hi inclou un manual d'instruccions independent per a l'indicador. Llegiu aquest manual complet abans d'instal·lar i utilitzar la bàscula.


2. Instruccions de seguretat



Escolliu el lloc d'instal·lació tenint en compte les condicions ambientals següents:

- No utilitzeu mai la bàscula en zones perilloses ni en zones exposades a gasos, vapors, boires o pols.
- DFPJ, versió d'acer pintat: la plataforma de pesatge només es pot utilitzar en ambients secs.
- DFPK, versió d'acer inoxidable: la plataforma de pesatge es pot utilitzar en ambients secs i humits.

2.1. Superfície de suport i vibracions

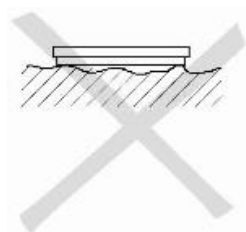

- La superfície del lloc d'instal·lació ha de suportar amb seguretat el pes de la bàscula als punts de suport quan s'hi col·loqui la càrrega màxima. Ha de ser estable per evitar vibracions durant el pesatge. Aquest requisit també s'aplica quan la plataforma està integrada en transportadors o sistemes similars.
- Manteniu al mínim les vibracions produïdes per les màquines situades a prop de la bàscula.

3. Instal·lació

3.1. Aplicació no certificable i certificable aprovada en primera etapa

- 1) Retireu la bàscula de l'embalatge.
- 2) Situeu la bàscula a la ubicació definitiva i anivelleu-la mitjançant els peus d'anivellament i el nivell de bombolla.
- 3) Esteneu el cable de connexió de la cèl·lula de càrrega fins a l'indicador. Atenció: protegiu el cable contra possibles danys durant el recorregut fins a l'indicador.
- 4) Consulteu les instruccions d'instal·lació de l'indicador per fixar-lo, si encara no està connectat.
- 5) Connecteu el cable de la cèl·lula de càrrega a l'indicador segons la taula següent.

3.1.1. Cable cap a l'indicador

Connexió de l'indicador	Color
EXC+ (IN+)	Verd
SEN+	Groc
SIG+ (OUT+)	Taronja
SIG- (OUT-)	Vermell
SEN-	Marró
EXC- (IN-)	Negre

3.2. Aplicació certificable aprovada en segona etapa

- 1) Retireu la bàscula de l'embalatge.
- 2) Situeu la bàscula a la ubicació definitiva i anivelleu-la mitjançant els peus d'anivellament i el nivell de bombolla.
- 3) Protegiu el cable de connexió contra possibles danys durant el recorregut fins a l'indicador.


4. Configuració de la bàscula

La bàscula se subministra configurada de fàbrica com a verificable, amb rang únic d'1 × 3000 e.

Si estan permeses, les configuracions següents es poden establir mitjançant el menú de configuració de l'indicador. Consulteu-ne les instruccions d'instal·lació.


Tipus	Capacitat màxima	Interval aprovable	Intervals no aprovables
DFP 600...	600 kg	0,2 kg	0,2 / 0,1 / 0,05 kg
DFP 1500...	1500 kg	0,5 kg	0,5 / 0,2 / 0,1 kg

5. Dimensions

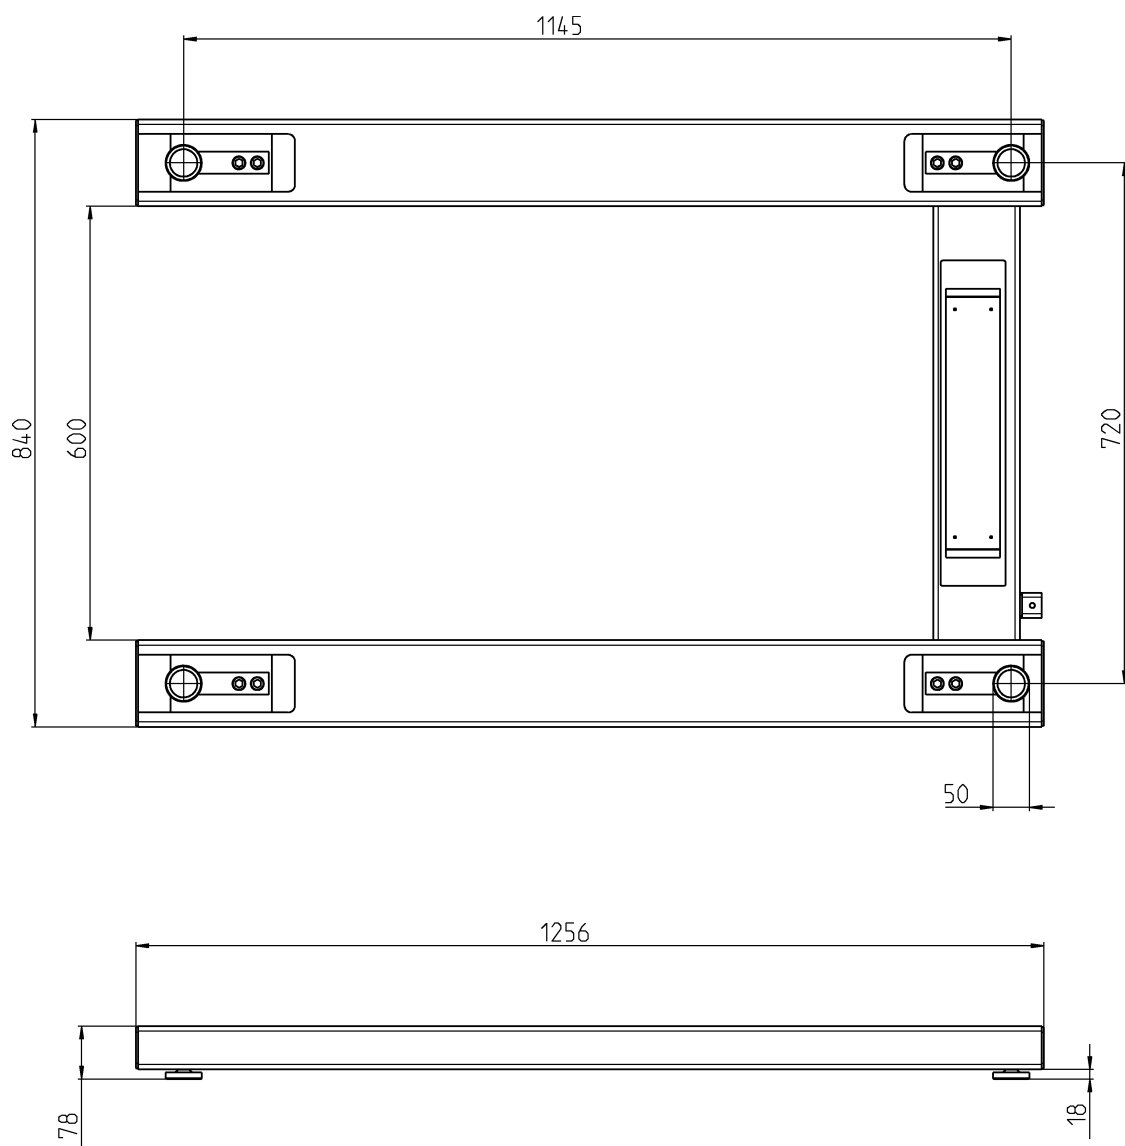

Totes les cotes del dibuix s'expressen en mil·límetres.


6. Límits operatius

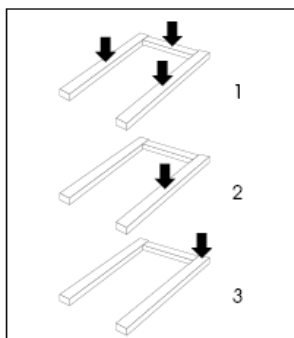

La plataforma té una construcció robusta, però no se n'han de superar els límits de càrrega. La càrrega estàtica màxima segura depèn de la posició de la càrrega. El dibuix distingeix: 1, càrrega central; 2, càrrega lateral; 3, càrrega lateral en una cantonada.

Capacitat	Càrrega màxima central	Càrrega màxima lateral	Càrrega lateral en una cantonada
600 kg	1800	900	450
1500 kg	3300	1900	950

6.1. Caigudes, cops i carretons

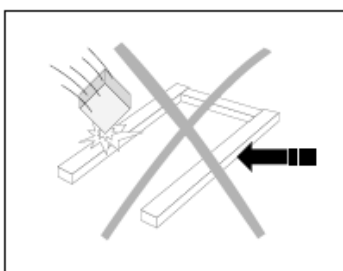


- Eviteu deixar caure càrregues, els cops i els impactes laterals.
- Les forquilles dels carretons elevadors no han de tocar mai el bastidor de la bàscula durant el pesatge.

7. Neteja i manteniment

El manteniment de la bàscula es limita a la neteja normal. El procediment depèn del tipus de superfície i de les condicions del lloc d'instal·lació.

7.1. DFPJ: acer pintat en ambients secs

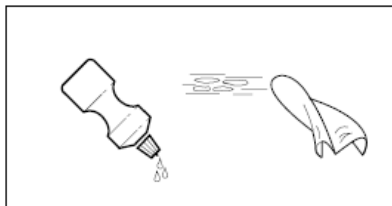

- Netegeu amb un drap humit.
- Utilitzeu productes de neteja domèstics comuns.

7.2. DFPK: acer inoxidable en ambients humits



- Netegeu amb aigua a pressió fins a 60 °C.
- Utilitzeu productes de neteja domèstics comuns.

7.3. Neteja en ambients corrosius

- Netegeu amb aigua a pressió fins a 60 °C.
- Retireu amb regularitat les substàncies corrosives.
- Apliqueu l'oli universal inclòs quan sigui necessari.

8 Servei tècnic

El calibratge, l'ajust i la configuració tècnica d'aquest equip els fa el servei tècnic de TecnIPés. Contacteu amb nosaltres per telèfon al 93 531 80 74 o per WhatsApp al 648 907 518.

9 Servei tècnic

El calibratge, l'ajust i la configuració tècnica d'aquest equip els fa el servei tècnic de TecnIPés. Contacteu amb nosaltres per telèfon al 93 531 80 74 o per WhatsApp al 648 907 518.

10 Servei tècnic

El calibratge, l'ajust i la configuració tècnica d'aquest equip els fa el servei tècnic de Tecnipés. Contacteu amb nosaltres per telèfon al 93 531 80 74 o per WhatsApp al 648 907 518.

10.1.1. Cèl·lula de càrrega a placa analògica

Terminal	Funció	Color
EXC+	Alimentació +	Verd
SIG+	Senyal +	Blanc
SIG-	Senyal -	Vermell
EXC-	Alimentació -	Negre

10.1.2. Cable de connexió cap a l'indicador

Connecteu el cable cap a l'indicador segons aquesta taula. Els seus colors corresponen a aquest cable, no als quatre conductors de la cèl·lula de càrrega de la taula anterior.

Terminal	Funció	Color
EXC+	Alimentació +	Verd
SEN+	Línia de control +	Groc
SIG+	Senyal +	Taronja
SIG-	Senyal -	Vermell
SEN-	Línia de control -	Marró
EXC-	Alimentació -	Negre

El calibratge, l'ajust i la configuració tècnica d'aquest equip els fa el servei tècnic de Tecnipés. Contacteu amb nosaltres per telèfon al 93 531 80 74 o per WhatsApp al 648 907 518.

10.2 Servei tècnic

El calibratge, l'ajust i la configuració tècnica d'aquest equip els fa el servei tècnic de TecnIPés. Contacteu amb nosaltres per telèfon al 93 531 80 74 o per WhatsApp al 648 907 518.

10.3 Servei tècnic

El calibratge, l'ajust i la configuració tècnica d'aquest equip els fa el servei tècnic de TecnIPés. Contacteu amb nosaltres per telèfon al 93 531 80 74 o per WhatsApp al 648 907 518.

10.4 Servei tècnic

El calibratge, l'ajust i la configuració tècnica d'aquest equip els fa el servei tècnic de TecnIPés. Contacteu amb nosaltres per telèfon al 93 531 80 74 o per WhatsApp al 648 907 518.

11. Peces de recanvi

Designació	Referència	Comanda mínima
Placa analògica	00205924	1 peça
Peu d'anivellament	22015032	1 peça
Goma per a placa de suport	22003510	1 peça
Molla de retenció	22003508	1 peça
Joc de cables LC, 6 m, DF52xx	30424408	1 peça
Prensaestopes M12	22008791	4 peces
Cèl·lula de càrrega de biga, 0,5 t / C3 / plataforma de 600 kg	72192181	1 peça
Cèl·lula de càrrega de biga, 1,0 t / C3 / plataforma de 1500 kg	72192182	1 peça
Junta de la caixa protectora	22015355	1 peça
Falca per a cèl·lula de càrrega, 0,2 mm	00204539	4 peces

Les imatges, les característiques tècniques i les configuracions poden variar segons la disponibilitat, la versió subministrada o els requisits d'instal·lació. Cal confirmar sempre la configuració final en el pressupost.