

MANUAL DE USUARIO TECNIPÉS

Valor 3000

Manual de instrucciones · Instalación,
funcionamiento y mantenimiento.

1. Introducción

Este manual contiene instrucciones de instalación, operación y mantenimiento para las básculas serie Valor 3000. Lea el manual completamente antes de usar la báscula.

1.1 Precauciones de seguridad

Siga estas precauciones de seguridad:

- Verifique que el voltaje de la fuente de alimentación de CA local esté dentro del rango de voltaje de entrada impreso en la etiqueta de especificaciones del adaptador de CA.
- Coloque el instrumento de manera que el adaptador de CA pueda desconectarse fácilmente del enchufe.
- Ubique el cable de alimentación de modo que no represente un obstáculo o riesgo de tropiezo.
- Utilice el equipo únicamente bajo las condiciones ambientales especificadas en las instrucciones del usuario.
- No opere el equipo en ambientes peligrosos o explosivos.
- Desconecte el equipo de la corriente eléctrica antes de limpiarlo o realizar mantenimiento.
- El mantenimiento debe ser realizado únicamente por personal autorizado.

1.2 Controles

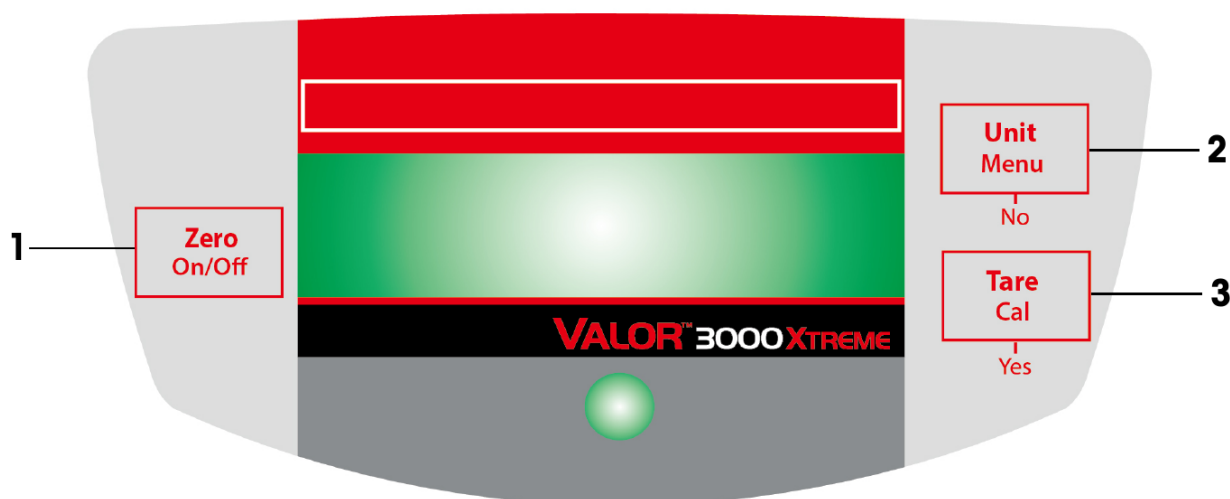


Figura 1-1. Controles. 1: Zero/On/Off, a la izquierda. 2: Unit/Menu, arriba a la derecha. 3: Tare/Cal, abajo a la derecha.

Tabla 1-1. Funciones de control

Artículo	Botón	Funciones
1	Zero/On/Off	Presión corta: (en 'on') pone la pantalla en cero. Presión larga: (en 'on') enciende la balanza; (en 'off') apaga la balanza.
2	Unit/Menu	Presión corta: recorre las unidades y modos activos. Presión larga: ingresa al menú. Presión corta (Menú): 'No', alterna a través de las configuraciones disponibles.
3	Tare/Cal	Presión corta: tara el peso del artículo en la bandeja. Presión larga: guarda referencias al 100 % en modo de % guarda la muestra de referencia en el modo SG La calibración, el ajuste y la configuración técnica de este equipo los realiza el servicio técnico de Tecnipés. Contacte con nosotros por teléfono al 93 531 80 74 o por WhatsApp al 648 907 518. Presión corta (Menú): 'Yes', selecciona/acepta la configuración mostrada.


2. Instalación

2.1 Contenido del paquete

- Báscula.
- Bandeja.
- Adaptador de corriente.
- Manual de instrucciones.

2.2 Ubicación

Coloque la báscula sobre una superficie firme y estable. Evite lugares con exceso de corrientes de aire, vibraciones, fuentes de calor y cambios rápidos de temperatura. Ajuste las patas de nivelación de manera que la burbuja quede centrada en el círculo.

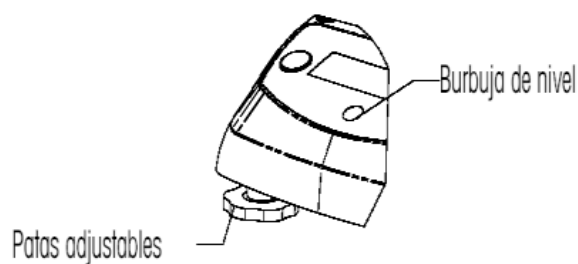

Patas ajustables y burbuja de nivel.


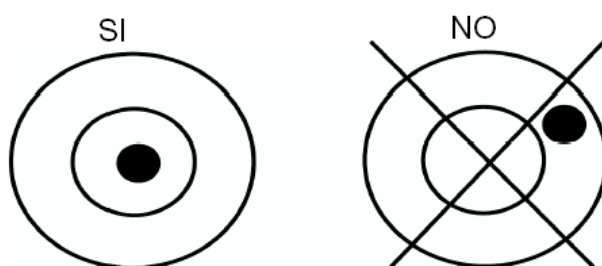


Figura 2-1. Nivelación de la báscula. Sí: burbuja centrada. No: burbuja fuera del centro.

2.3 Seguro para transporte

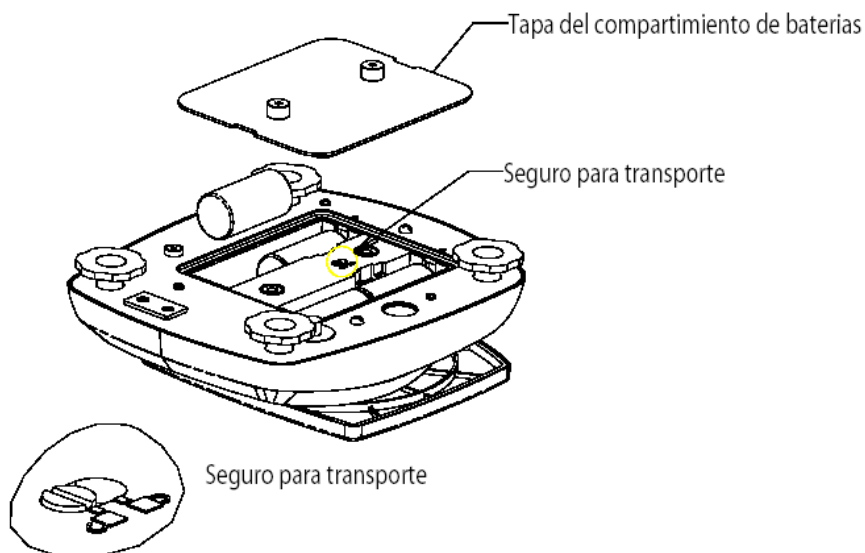

Abra la tapa del compartimento de baterías. Mueva el botón del seguro para transporte a la posición 'Unlock' (destrabar). Instale 4 baterías C (LR14) si desea. Reinstale la tapa del compartimento de baterías.

Figura 2-2. Instalación de las baterías. Las leyendas identifican la tapa del compartimento de baterías y el seguro para transporte.

2.4 Energía

El adaptador de corriente alterna (incluido) puede usarse para alimentar la báscula cuando no hay energía de baterías disponible. Retire el sello de goma de la parte inferior. Guárdelo en el lugar indicado. Conecte el adaptador de corriente en el enchufe.

NOTA: para evitar la entrada de agua durante la limpieza, inserte nuevamente el sello de goma en el enchufe.

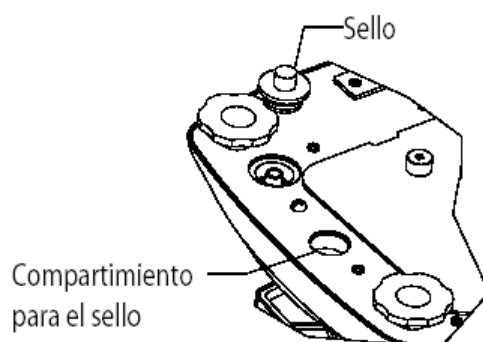


Figura 2-3. Conexión de la energía y sellado. Sello y compartimento para el sello.



Conexión del adaptador a la toma de corriente.

2.5 Calibración inicial

La calibración, el ajuste y la configuración técnica de este equipo los realiza el servicio técnico de TecnIPés. Contacte con nosotros por teléfono al 93 531 80 74 o por WhatsApp al 648 907 518.

3. Operación

3.1 Modo de pesaje. Use este modo para medir el peso de una muestra en la unidad de medida seleccionada.

1. Presione Unit/Menu hasta que aparezca el símbolo de la unidad deseada.
2. Coloque un recipiente vacío sobre la bandeja y presione Tare/Cal para tarar el peso de dicho recipiente.
3. Agregue material al recipiente. La pantalla muestra el peso del material.

3.2 Modo de porcentaje

Use este método para medir el peso de una muestra como porcentaje del peso de referencia.

1. Presione Unit/Menu hasta que aparezcan los símbolos Set.Ref y %.
2. Presione 'No' para usar el peso de referencia en la memoria y proceda con el paso 6.
3. Presione 'Yes' para establecer una nueva referencia. La pantalla destellará ahora hasta que se guarde la referencia.
4. Coloque un recipiente vacío sobre la bandeja y presione Tare/Cal para tarar el peso de dicho recipiente.
5. Agregue la cantidad deseada de material al recipiente, luego mantenga presionado Tare/Cal para almacenar el peso mostrado. La pantalla muestra 100 %.
6. Reemplace el material de referencia con material nuevo. La pantalla muestra el porcentaje de la muestra comparada con el peso de referencia.

3.3 Modo de gravedad específica

Use este modo para medir la gravedad específica de una muestra.

1. Presione Unit/Menu hasta que aparezcan los símbolos Set.Ref y S.
2. Presione 'No' para usar el peso de referencia en la memoria y proceda con el paso 6.
3. Presione 'Yes' para establecer un nuevo peso de referencia. La pantalla destellará ahora hasta que se guarde la referencia.
4. Coloque un recipiente vacío sobre la bandeja y presione Tare/Cal para tarar el peso de dicho recipiente.
5. Llene el recipiente con agua y luego pulsación prolongada Tare/Cal para guardar el peso mostrado. La pantalla muestra el peso del agua con el símbolo S destellando.
6. Reemplace el agua con el mismo volumen de la muestra, luego mantenga presionado Tare/Cal. La pantalla mostrará la gravedad específica de la muestra.

3.4 Modo de onza líquida


Use este modo para medir el volumen en onzas líquidas de la muestra.

1. Presione Unit/Menu hasta que aparezca el símbolo FL.
2. Coloque un recipiente vacío sobre la bandeja y presione Tare/Cal para tarar el peso de dicho recipiente.
3. Llene el recipiente con material de la muestra. La pantalla mostrará el volumen de la muestra.

4. Configuraciones


El menú permite al usuario personalizar las configuraciones de la báscula.

4.1 Menú de navegación



La calibración, el ajuste y la configuración técnica de este equipo los realiza el servicio técnico de TecnIPés. Contacte con nosotros por teléfono al 93 531 80 74 o por WhatsApp al 648 907 518. Presione 'Yes' para ingresar al menú mostrado, o presione 'No' para avanzar al siguiente menú. Una vez en el menú, presione 'Yes' para ver la configuración del elemento del menú o presione 'No' para avanzar al siguiente elemento del menú. Cuando vea la configuración, presione 'Yes' para aceptar la configuración, o presione 'No' para cambiar dicha configuración. Cuando aparezca 'End', presione 'Yes' para avanzar al siguiente menú o 'No' para regresar a la parte superior del menú actual.

4.2 Menú de configuración · Rango de estabilidad



Establezca el rango de estabilidad en 0.5d, 1d, 2d o 5d (divisiones).

Rango de seguimiento de cero automático



Establezca el rango de seguimiento de cero automático en OFF, 0.5d, 1d, 3d (divisiones).

Nivel de filtro



Establezca el nivel de filtro en LO (bajo), ME (medio) o HI (alto).

Luz de fondo



Establezca la funcionalidad de la luz de fondo en OFF (siempre apagada), ON (siempre encendida) o Auto (se enciende cuando se presiona una tecla o cambia el peso mostrado).

Apagado automático



Establezca la funcionalidad de apagado automático en ON (se apaga después de 5 minutos) o OFF (permanece encendida).

Encendido de unidad



Establezca la unidad de medida mostrada en el inicio en g, kg, lb, oz o lb:oz.

Reinicio global



La calibración, el ajuste y la configuración técnica de este equipo los realiza el servicio técnico de TecnIPés. Contacte con nosotros por teléfono al 93 531 80 74 o por WhatsApp al 648 907 518. Las unidades estarán establecidas en los valores de fábrica.

Menú	Valor de fábrica
Rango de estabilidad	1d
Seguimiento de cero automático	0.5d
Nivel de filtro	ME
Luz de fondo	Auto
Apagado automático	On

Legal para el comercio

La calibración, el ajuste y la configuración técnica de este equipo los realiza el servicio técnico de TecnIPés. Contacte con nosotros por teléfono al 93 531 80 74 o por WhatsApp al 648 907 518.

4.3 Menú Unit/Mode · Unidad en gramos



Establece gramos en encendido (ON) o apagado (OFF).

Unidad en kilogramos



Establece kilogramos en encendido (ON) o apagado (OFF).

Unidad en libras



Establece libras en encendido (ON) o apagado (OFF).

Unidad de onzas



Establece onzas en encendido (ON) o apagado (OFF). Si selecciona ON, establezca DEC (onzas decimales) o FrA (onzas fraccionales).

Unidad de libras onza



Establece libras onzas en encendido (ON) o apagado (OFF). Si selecciona ON, establezca DEC (onzas decimales) o FrA (onzas fraccionales).

Modo de onzas líquidas



Establece onzas líquidas en encendido (ON) o apagado (OFF).

Modo de porcentaje



Establece porcentaje en encendido (ON) o apagado (OFF).

Modo de gravedad específica



Establece la gravedad específica en encendido (ON) o apagado (OFF).

5. Legal para el comercio

Cuando los modelos aprobados se utilizan en el comercio o en una aplicación legalmente controlada, deben ser instalados, verificados y sellados de acuerdo con las normativas locales de pesos y medidas. El comprador tiene la obligación de asegurar que se cumplan todos los requisitos legales pertinentes.

5.1 Configuraciones

La calibración, el ajuste y la configuración técnica de este equipo los realiza el servicio técnico de TecnIPés. Contacte con nosotros por teléfono al 93 531 80 74 o por WhatsApp al 648 907 518.


5.2 Verificación

El funcionario del departamento local de pesos y medidas o agente de servicio autorizado debe realizar el proceso de verificación.

5.3 Sellado


El funcionario del departamento local de pesos y medidas o agente de servicio autorizado debe aplicar un sello de seguridad para prevenir que las configuraciones sean alteradas ilegalmente. Consulte en las siguientes ilustraciones los métodos de sellado.

Sello de cable

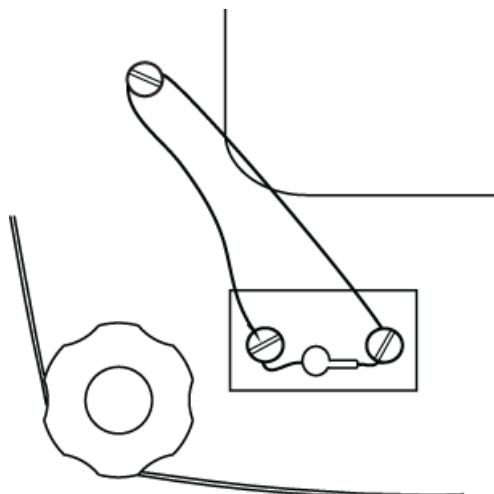

Retire los espaciadores debajo de los tornillos perforados transversalmente. Reinstale los tornillos e inserte el cable a través de los orificios transversales.

Sello de papel

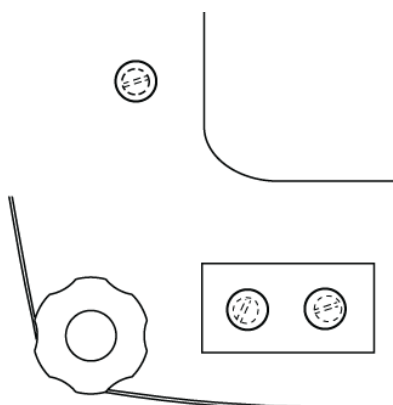

Coloque los sellos de papel sobre los tornillos y espaciadores de sellado.

Figura 5-2. Métodos de sellado.

6. Mantenimiento

6.1 Identificación y solución de problemas. La siguiente tabla describe los problemas comunes y las posibles causas y soluciones. Si persiste algún problema, comuníquese con un agente de servicio autorizado por el fabricante.

Tabla 6-1. Identificación y solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
No enciende	No hay energía hacia la báscula.	Verifique las conexiones y el voltaje.
Falta de precisión	Calibración incorrecta • Ambiente inestable.	Contacte con el servicio técnico de Tecnipés.
No puede calibrarse	Ambiente inestable • Peso de calibración incorrecto.	Contacte con el servicio técnico de Tecnipés.
No puede ingresar al modo	Modo no habilitado.	Ingrese al menú y habilite el modo.
No puede ingresar en la unidad de medida	Unidad no habilitada.	Ingrese al menú y habilite la unidad.
Err 7.0	La lectura del peso no es estable.	Mueva la balanza a un lugar adecuado.
Err 8.1	La bandeja fue cargada durante el encendido.	Retire el peso que está sobre la bandeja y vuelva a poner en cero.
Err 8.2	La bandeja fue retirada antes del encendido.	Instale la bandeja y vuelva a poner en cero.
Err 9.1	Error de comunicación de la celda de carga.	Vuelva a conectar la corriente. Si el problema persiste, por favor contacte a un agente de servicio autorizado por el fabricante.
OVER	El peso sobre la bandeja excede la capacidad.	Retire el peso que está sobre la bandeja.
UNDER	La bandeja fue retirada durante el pesaje.	Reinstale la bandeja.
Err 9	Datos de calibración de fábrica corrompidos.	Contacte con el servicio técnico de Tecnipés.

Síntoma	Causa probable	Solución
REF Err	El peso de referencia es demasiado pequeño.	Use una muestra más grande.
LOWrEF	El peso de referencia es demasiado bajo para el pesaje de porcentaje exacto.	Continúe pesando con resultados menos exactos.

6.2 Información de servicio

Si la sección de identificación y solución de problemas no resuelve o describe el problema, comuníquese con un agente de servicio autorizado por el fabricante.

7. Datos técnicos

La información técnica es válida en las siguientes condiciones ambientales:

- Solo para uso en interiores.
- Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C.
- Humedad relativa: humedad máxima relativa del 80 % para temperaturas de hasta 31 °C, reducción de linealidad hasta una humedad relativa del 50 % a 40 °C.
- Altura: hasta 2000 m.
- Energía: salida del adaptador de CA (incluido), 12 VCC, 0,5 A; 4 pilas C (LR14) no incluidas.
- Grado de contaminación: 2.
- Categoría de instalación: III.

7.1 Especificaciones · Tabla 7-1

Especificación	V31XH202	V31XH402	V31XH2	V31XH4	V31X501
Capacidad (g)	200	400	2000	4000	500
Repetibilidad (g)	0.01	0.01	0.1	0.1	0.1
Linealidad (g) (+/-)	±0.01	±0.01	±0.1	±0.1	±0.1

Especificación	V31XH202	V31XH402	V31XH2	V31XH4	V31X501
Clase	-	-	-	-	-
Protección contra ingreso	-	-	-	-	-
Unidades de pesaje	g, kg, lb, oz, lb:oz	g, kg, lb, oz, lb:oz	g, kg, lb, oz, lb:oz	g, kg, lb, oz, lb:oz	g, kg, lb, oz, lb:oz
Modos de aplicación	Pesaje, pesaje porcentual, gravedad específica, onzas líquidas	Pesaje, pesaje porcentual, gravedad específica, onzas líquidas	Pesaje, pesaje porcentual, gravedad específica, onzas líquidas	Pesaje, pesaje porcentual, gravedad específica, onzas líquidas	Pesaje, pesaje porcentual, gravedad específica, onzas líquidas
Rango de tara	A la capacidad mediante sustracción	A la capacidad mediante sustracción	A la capacidad mediante sustracción	A la capacidad mediante sustracción	A la capacidad mediante sustracción
Tiempo de estabilización	≤3 segundos	≤3 segundos	≤3 segundos	≤3 segundos	≤3 segundos
Calibración	Digital con peso externo	Digital con peso externo	Digital con peso externo	Digital con peso externo	Digital con peso externo
Tipo de pantalla	LCD de 6 dígitos y 7 segmentos con luz de fondo blanca LED	LCD de 6 dígitos y 7 segmentos con luz de fondo blanca LED	LCD de 6 dígitos y 7 segmentos con luz de fondo blanca LED	LCD de 6 dígitos y 7 segmentos con luz de fondo blanca LED	LCD de 6 dígitos y 7 segmentos con luz de fondo blanca LED
Tamaño de la pantalla	Dígitos de 15 mm / 0.6 pulgadas	Dígitos de 15 mm / 0.6 pulgadas	Dígitos de 15 mm / 0.6 pulgadas	Dígitos de 15 mm / 0.6 pulgadas	Dígitos de 15 mm / 0.6 pulgadas
Teclado	Superposición de 3 botones	Superposición de 3 botones	Superposición de 3 botones	Superposición de 3 botones	Superposición de 3 botones
Tamaño de bandeja (mm / pulgadas)	120 / 4.7	120 / 4.7	146 x 158 / 5.7 x 6.2	146 x 158 / 5.7 x 6.2	120 / 4.7
Peso neto (kg / lb)	1.2 / 2.6	1.2 / 2.6	1.3 / 2.9	1.3 / 2.9	1.2 / 2.6
Peso de transporte (kg / lb)	2.0 / 4.3	2.0 / 4.3	2.1 / 4.6	2.1 / 4.6	2.0 / 4.3

Tabla 7-1. Especificaciones · Continuación

Especificación	V31X3	V31X6	V31XW301	V31XW3 / V31X3N	V31XW6 / V31X6N
Capacidad (g)	3000	6000	300	3000	6000
Repetibilidad (g)	1	1	0.2	1	2
Linealidad (g) (+/-)	±1	±1	±0.2	±1	±2
Clase	-	-	-	III	III
Protección contra ingreso	-	-	IP65 / *	IP65 / *	IP65 / *
Unidades de pesaje	g, kg, lb, oz, lb:oz (no para los modelos aprobados)	g, kg, lb, oz, lb:oz (no para los modelos aprobados)	g, kg, lb, oz, lb:oz (no para los modelos aprobados)	g, kg, lb, oz, lb:oz (no para los modelos aprobados)	g, kg, lb, oz, lb:oz (no para los modelos aprobados)
Modos de aplicación	Pesaje, pesaje porcentual, gravedad específica, onzas líquidas	Pesaje, pesaje porcentual, gravedad específica, onzas líquidas	Pesaje, pesaje porcentual, gravedad específica, onzas líquidas	Pesaje, pesaje porcentual, gravedad específica, onzas líquidas	Pesaje, pesaje porcentual, gravedad específica, onzas líquidas
Rango de tara	A la capacidad mediante sustracción	A la capacidad mediante sustracción	A la capacidad mediante sustracción	A la capacidad mediante sustracción	A la capacidad mediante sustracción
Tiempo de estabilización	≤3 segundos	≤3 segundos	≤3 segundos	≤3 segundos	≤3 segundos
Calibración	Digital con peso externo	Digital con peso externo	Digital con peso externo	Digital con peso externo	Digital con peso externo
Tipo de pantalla	LCD de 6 dígitos y 7 segmentos con luz de fondo blanca LED	LCD de 6 dígitos y 7 segmentos con luz de fondo blanca LED	LCD de 6 dígitos y 7 segmentos con luz de fondo blanca LED	LCD de 6 dígitos y 7 segmentos con luz de fondo blanca LED	LCD de 6 dígitos y 7 segmentos con luz de fondo blanca LED
Tamaño de la pantalla	Dígitos de 15 mm / 0.6 pulgadas	Dígitos de 15 mm / 0.6 pulgadas	Dígitos de 15 mm / 0.6 pulgadas	Dígitos de 15 mm / 0.6 pulgadas	Dígitos de 15 mm / 0.6 pulgadas

Especificación	V31X3	V31X6	V31XW301	V31XW3 / V31X3N	V31XW6 / V31X6N
Teclado	Superposición de 3 botones	Superposición de 3 botones	Superposición de 3 botones	Superposición de 3 botones	Superposición de 3 botones
Tamaño de bandeja (mm / pulgadas)	146 x 158 / 5.7 x 6.2	146 x 158 / 5.7 x 6.2	146 x 158 / 5.7 x 6.2	146 x 158 / 5.7 x 6.2	146 x 158 / 5.7 x 6.2
Peso neto (kg / lb)	1.3 / 2.9	1.3 / 2.9	1.4 / 3.1	1.4 / 3.1	1.4 / 3.1
Peso de transporte (kg / lb)	2.1 / 4.6	2.1 / 4.6	2.2 / 4.8	2.2 / 4.8	2.2 / 4.8

* Los modelos V31X3N y V31X6N no están clasificados con IP65.

7.2 Capacidad y capacidad de lectura · Tabla 7-2

Unidad / interruptor de seguridad	V31XH202	V31XH402	V31XH2	V31XH4	V31X501
g / ON	NA	NA	NA	NA	NA
g / OFF	200.00 x 0.01	400.00 x 0.01	2000.0 x 0.1	4000.0 x 0.1	500.0 x 0.1
kg / ON	NA	NA	NA	NA	NA
kg / OFF	0.20000 x 0.00001	0.40000 x 0.00001	2.0000 x 0.0001	4.0000 x 0.0001	0.5000 x 0.0001
oz / ON	NA	NA	NA	NA	NA
oz / OFF	7.0550 x 0.0005	14.1095 x 0.0005	70.550 x 0.005	141.095 x 0.005	17.635 x 0.005
lb / ON	NA	NA	NA	NA	NA
lb / OFF	0.44090 x 0.00005	0.88185 x 0.00005	4.4090 x 0.0005	8.81850 x 0.0005	1.1025 x 0.0005
lb:oz / ON	NA	NA	NA	NA	NA

Unidad / interruptor de seguridad	V31XH202	V31XH402	V31XH2	V31XH4	V31X501
lb:oz / OFF	NA	NA	4 lb : 6.55 oz x 0.01 oz	8 lb : 13.10 oz x 0.01 oz	1 lb : 1.64 oz x 0.01 oz
oz (fra) / ON	NA	NA	NA	NA	NA
oz (fra) / OFF	7 x 1/8	14 1/8 x 1/8	70 1/2 x 1/8	141 1/8 x 1/8	17 5/8 x 1/8
lb:oz (fra) / ON	NA	NA	NA	NA	NA
lb:oz (fra) / OFF	NA	NA	4 lb : 6 1/2 oz x 1/8 oz	8 lb : 13 1/8 oz x 1/8 oz	1 lb : 1 5/8 oz x 1/8 oz
fl / ON	NA	NA	NA	NA	NA
fl / OFF	6.7630 x 0.0005	13.5255 x 0.0005	67.630 x 0.005	135.255 x 0.005	16.905 x 0.005

Tabla 7-2. Capacidad y capacidad de lectura · Continuación

Unidad / interruptor de seguridad	V31X3	V31X6	V31XW301	V31XW3 / V31X3N	V31XW6 / V31X6N
g / ON	NA	NA	NA	3000 x 1	6000 x 2
g / OFF	3000 x 1	6000 x 1	300.0 x 0.1	3000.0 x 0.5	6000 x 1
kg / ON	NA	NA	NA	3.000 x 0.001	6.000 x 0.002
kg / OFF	3.000 x 0.001	6.000 x 0.001	0.3000 x 0.0001	3.0000 x 0.0005	6.000 x 0.001
oz / ON	NA	NA	NA	105.8 x 0.05	211.6 x 0.1
oz / OFF	105.80 x 0.05	211.65 x 0.05	10.585 X 0.005	105.80 x 0.02	211.60 x 0.05
lb / ON	NA	NA	0.6615 x 0.0005	6.6 x 0.005	13.2 x 0.005

Unidad / interruptor de seguridad	V31X3	V31X6	V31XW301	V31XW3 / V31X3N	V31XW6 / V31X6N
lb / OFF	6.615 x 0.005	13.230 x 0.005	0.6615 x 0.0005	6.6 x 0.002	13.2 x 0.005
lb:oz / ON	NA	NA	NA	NA	NA
lb:oz / OFF	6 lb : 9.80 oz x 0.05 oz	13 lb : 3.65 oz x 0.05 oz	NA	6 lb : 9.80 oz x 0.02 oz	13 lb : 3.60 oz x 0.05 oz
oz (fra) / ON	NA	NA	NA	105 ½ x 1/8	211 ½ x 1/8
oz (fra) / OFF	105 ½ x 1/8	211 ½ x 1/8	10 ½ x 1/8	105 ½ x 1/8	211 ½ x 1/8
lb:oz (fra) / ON	NA	NA	NA	NA	NA
lb:oz (fra) / OFF	6 lb : 9 ½ oz x 1/8 oz	13 lb : 3 ½ oz x 1/8 oz	NA	6 lb : 9 ½ oz x 1/8 oz	13 lb : 3 ½ oz x 1/8 oz
fl / ON	NA	NA	NA	NA	NA
fl / OFF	101.45 x 0.05	202.90 x 0.05	10.140 x 0.005	101.44 x 0.02	202.90 x 0.05

7.3 Dibujos

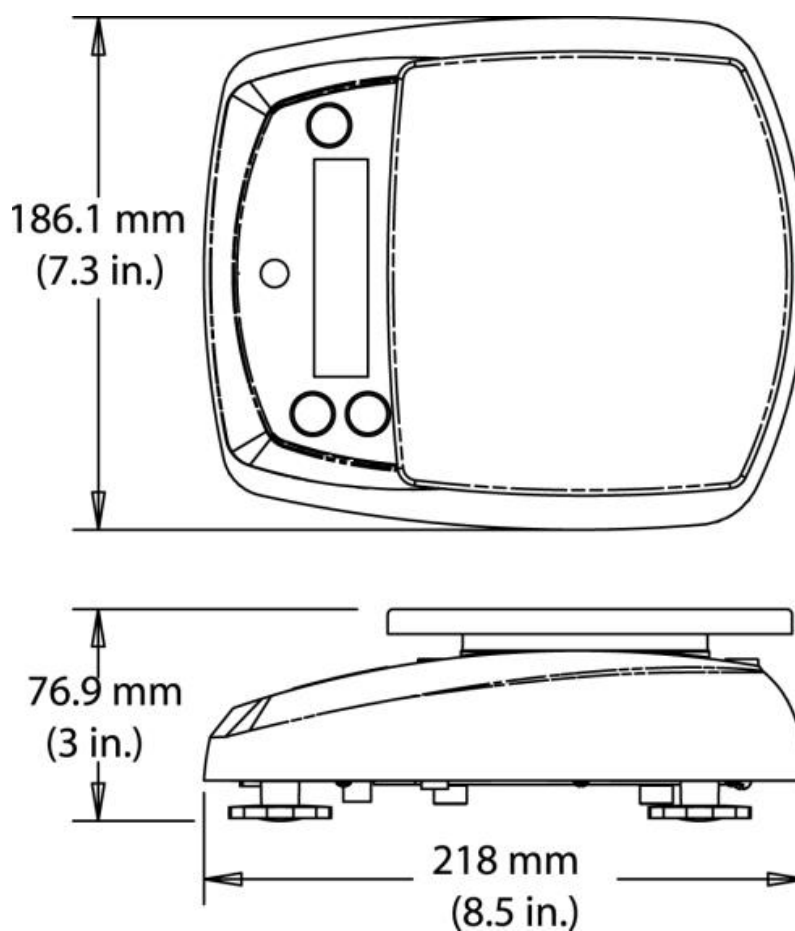


Figura 7-1. Todos los modelos excepto V31XH202, V31XH402 y V31X501.

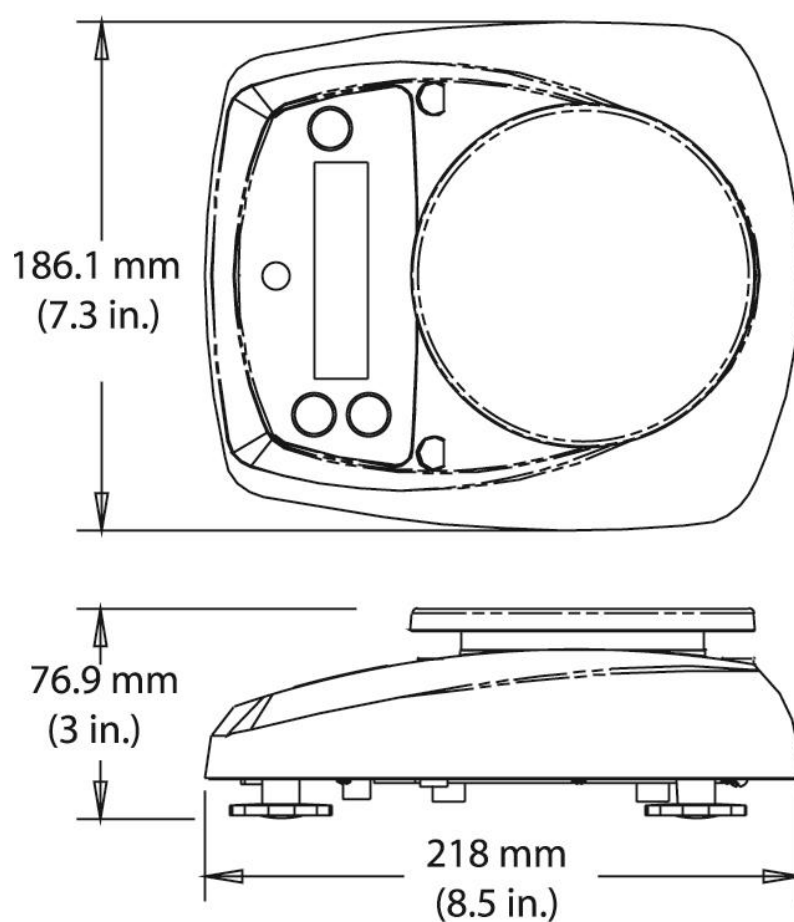


Figura 7-2. Modelos V31XH202, V31XH402 y V31X501.

Accesorios

Deslice los accesorios sobre la parte posterior del conjunto de la bandeja y posiciónelos como se muestra en las ilustraciones.

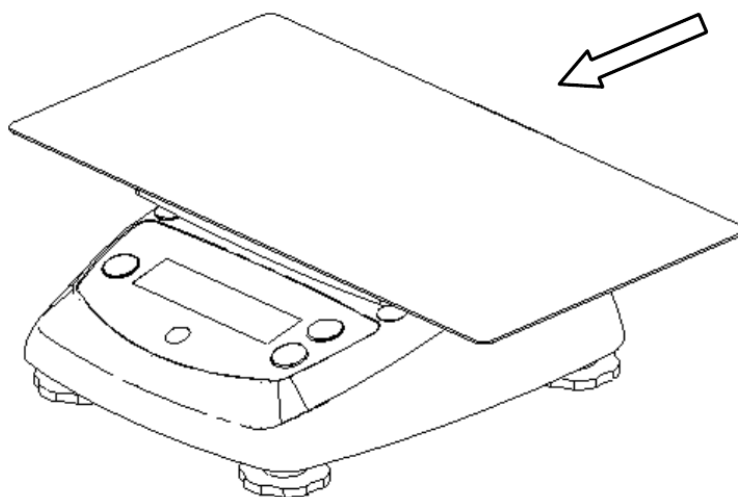


Figura 7-3. Bandeja para sandwich.

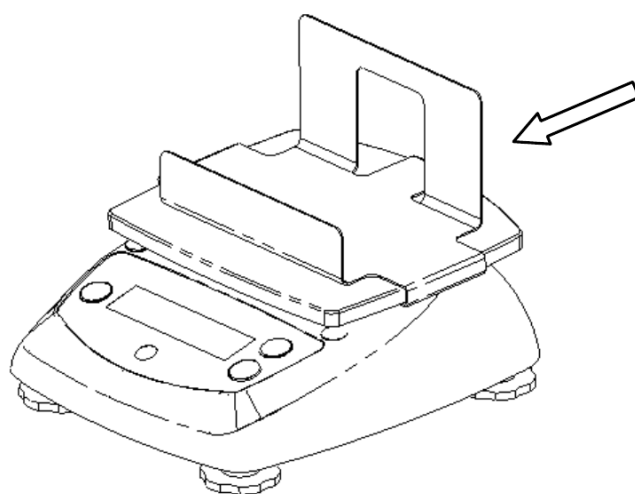


Figura 7-4. Soporte para papas fritas.

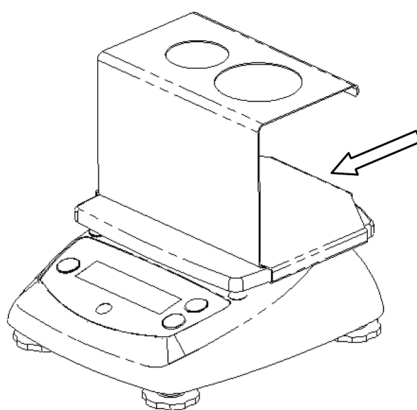


Figura 7-5. Soporte para conos de helado.

7.4 Conformidad

La conformidad a los estándares siguientes es indicada por la marca correspondiente en el producto.

CE



Este producto cumple con la directiva EMC 2014/30/UE, la directiva de Baja Tensión 2014/35/UE y la directiva RoHS 2011/65/UE. Consulte la Declaración de Conformidad correspondiente al equipo.

RCM



EN 61326-1.

NSF



NSF/ANSI 169.

USDA



NSF/ANSI /3-A 14159-1.

RAEE



Este producto cumple con la Directiva 2012/19/UE (RAEE) de la Unión Europea. Deseche este producto de acuerdo con la normativa local en el punto de recogida especificado para equipos eléctricos y electrónicos. Para las instrucciones de eliminación, consulte la documentación del equipo.

Declaraciones oficiales del fabricante

La declaración de conformidad del proveedor FCC y la declaración UE del fabricante se facilitan como documentos separados. La identificación del emisor y del responsable estadounidense figura en el anexo FCC original.

Declaración de cumplimiento FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado. Nota de Industry Canada: CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).